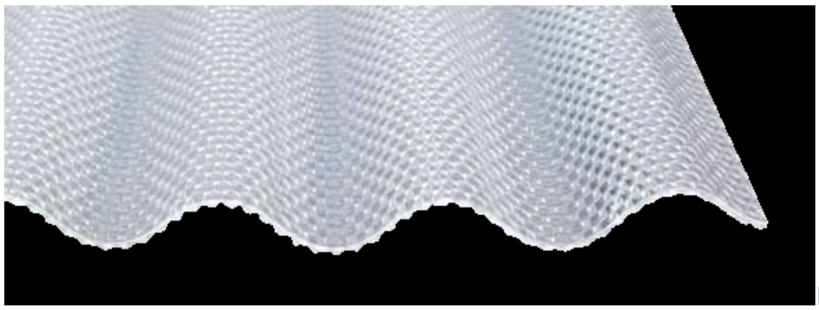

Lichtplatte PVC Wabe 2,5 mm

Tipps z. Montage PVC Lichtplatten ‚TYP PRISMA' *WABENSTRUKTUR KLAR*

- Plattenüberstand zwischen 80- 100 mm
- Längsüberlappung sollte bei 150/200 mm liegen (gemessen: Schraubachse/Außenkante)
- Seitenüberlappung jeder Lichtplatte 1 ganze Welle (mindestens!)
- Längs-u. Seitenüberlappungen aller Wellplatten grundsätzlich verschrauben
- bei Überlappungsfixierung letzte Schraube in Abstand v.80 mm zur Schnittkante setzen; die Pfetten (Balken/Latten) dementsprechend ausrichten
- Verlegung d. Wellplatten u. seitliche Überlappungen entgegengesetzt Hauptwetter-richtung (Bild 1)
- örtliche Baubestimmungen z.B. für Terrassendach oder Dach Carport beachten! WICHTIG: im Zweifelsfall Fachberater hinzuziehen; Empfehlungen unseres Herstellers SALUX entbinden Anwender nicht von der Pflicht, unsere Produkte auf Eignung am Einsatzort zu überprüfen
- Verlegung Lichtplatte nicht kälter als 6°C (vorteilhaft: über 10 °C)
- Bei Anschlussmaßen (z. B. Wand, Sichtblenden etc.) ist auf temperatur-Längenänderung von Wellplatten zu beachten (Längenänderung: 0,8 mm/m je 10 °C)
- Montagebedingte Transporte einzelner Wellplatten bei Windgeschwindigkeiten nicht über 3 m/s (ca. 11 km/h) durchführen - bei der sog.englischen Verlegung (Bild 2, 1/2 Platte Versatz) v. unseren Wellplatten sollte Mindestdachneigung 8° betragen

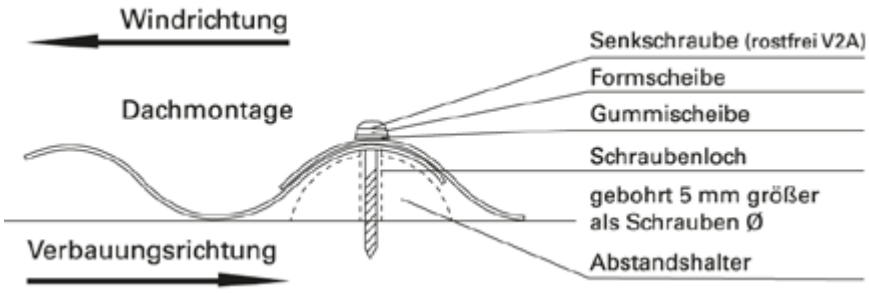

BILD 1

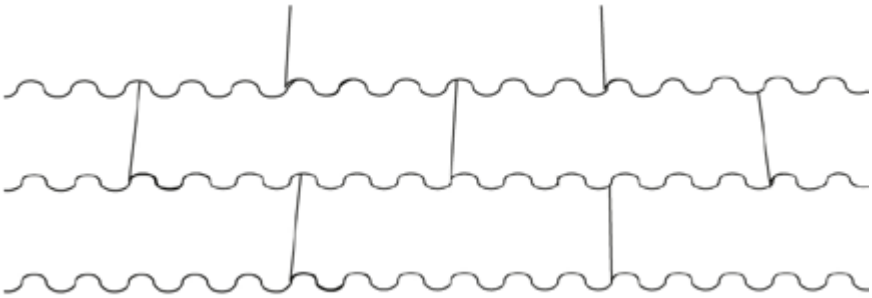

BILD 2

Siehe auch: „Verarbeitung und Tipps" sowie „Montagehinweise" Lichtplatten